

SPRCHOVÉ VANIČKY * SHOWER TRAYS * DUSCHTASSEN * SPRCHOVACIE VANIČKY *
ZUHANYTÁLCÁK *DUŠO PADÉKLAI

montážní návod * installation instructions * montageanleitung * montážny návod *
szerelési utasítás * nontavimo instrukcia

DREAM, ALOHA * FLAT

1. Usazení na podlahu *



Placement on the floor *

Montage flach auf den Boden *

Usadenie na podlahu *

Telepítés a padlóra *

Montavimas ant grindų *

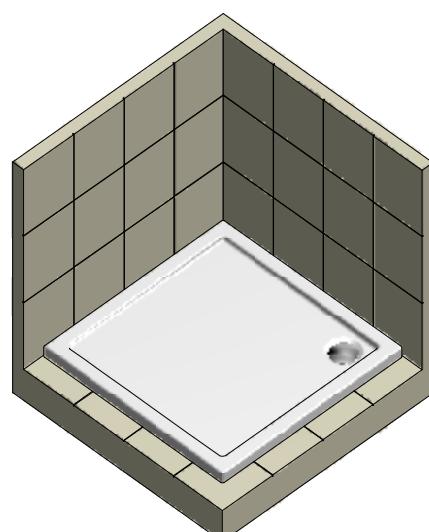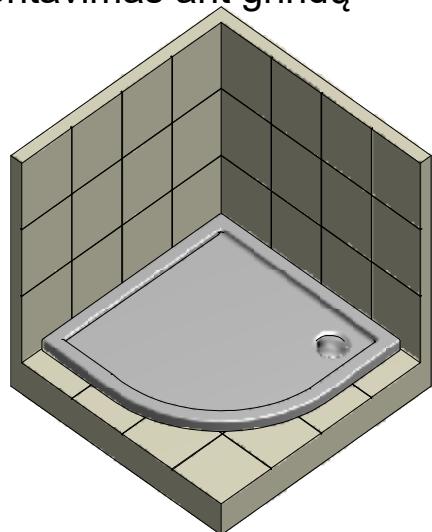

2. Usazení podezděním *



Installation with abutment wall *

Installierung durch untermauern *

Usadenie podmurovaniem *

Talpak segítségével *




Montavimas su atramine sieną *

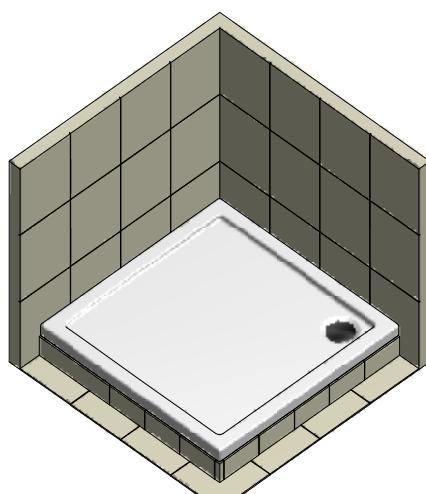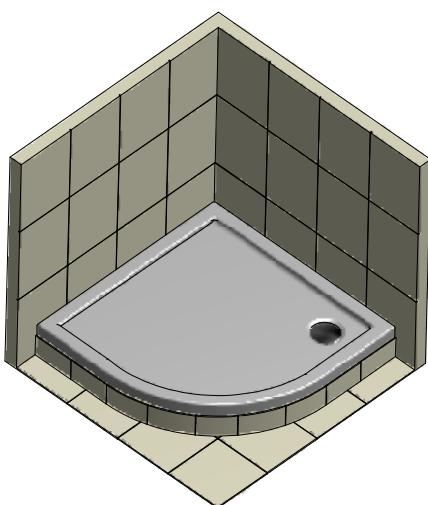


stavební připravenost * construction preparation * Aufbau-Vorbereitung *
stavebná pripravenosť* a beépítés előkészítettsége * statybinis parengimas

1. Usazení na podlahu *
- Placement on the floor *
- Montage flach auf den Boden *
- Usadenie na podlahu *
- Telepítés a padlóra *
- Montavimas ant grindų *


Model:
1-4

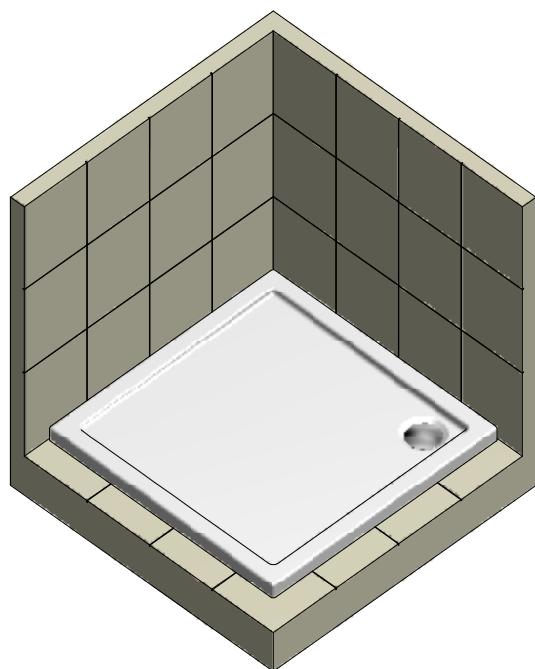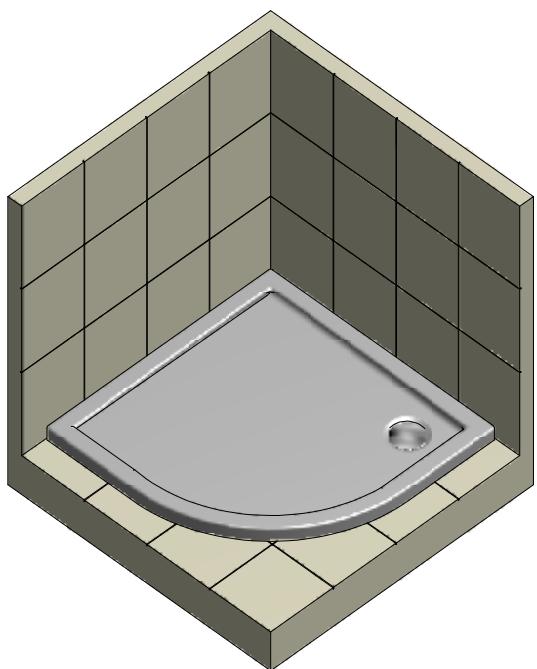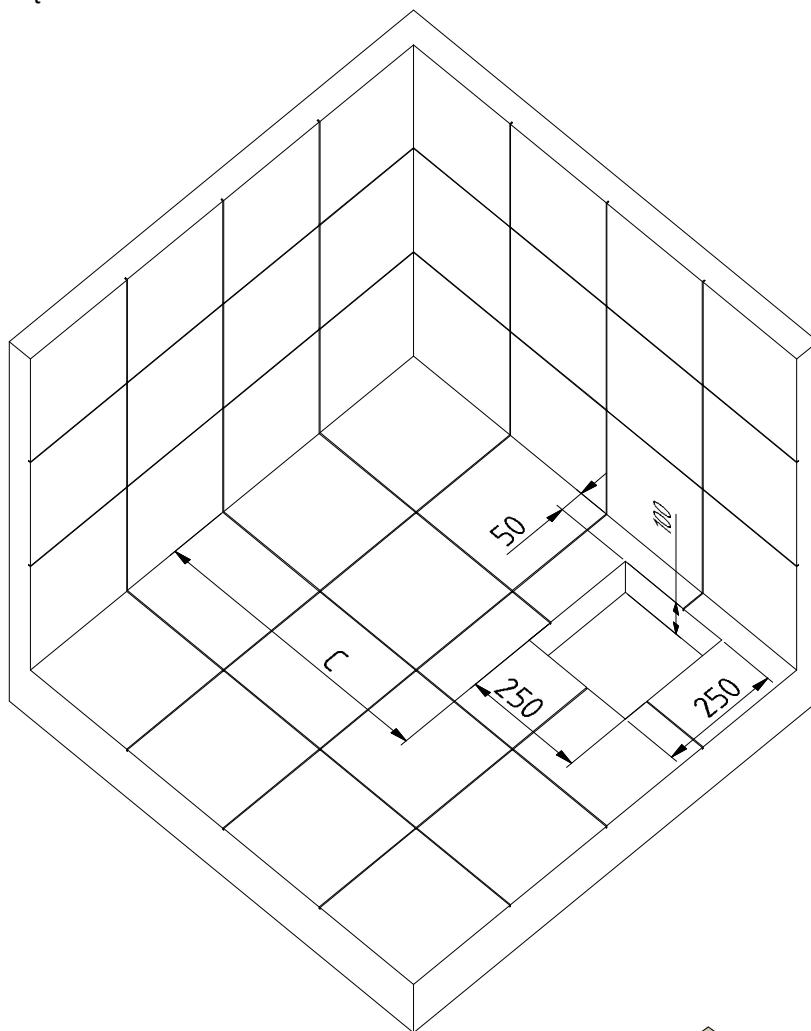

DREAM FLAT

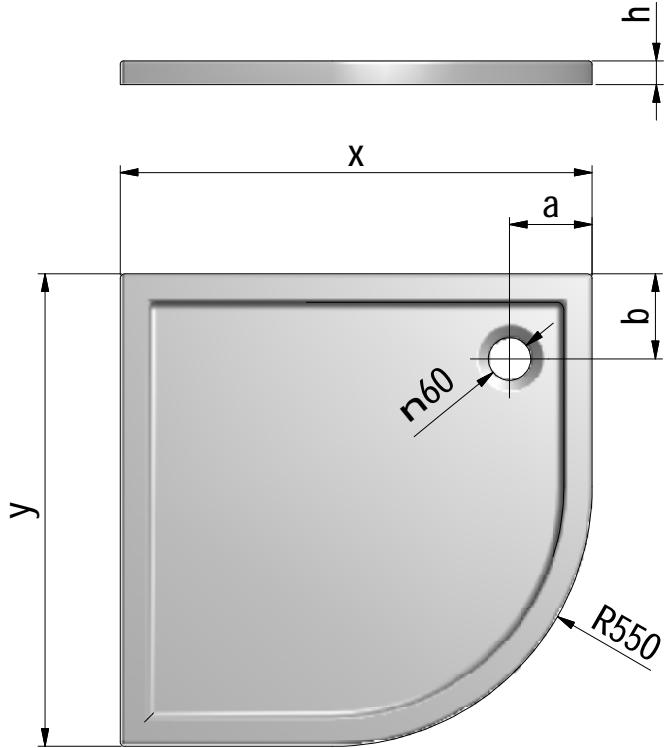

ALOHA FLAT

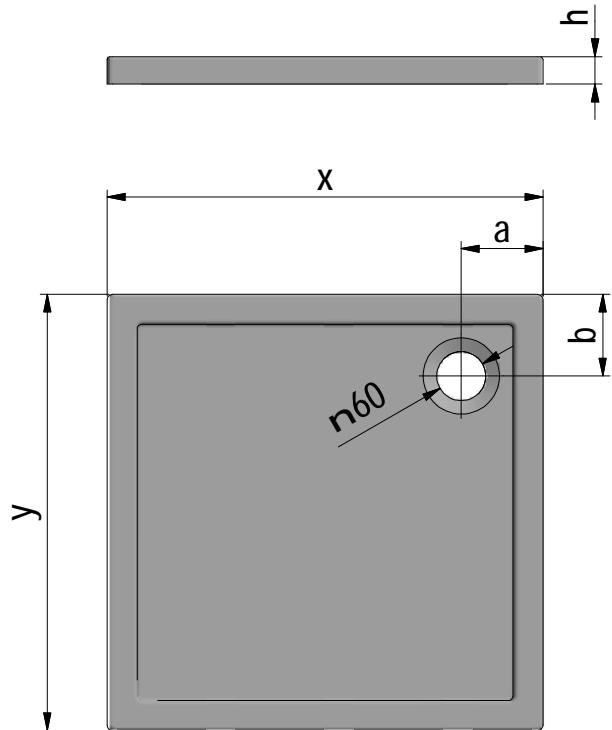

Model	(mm)	x	y	a	b	c	d	h
1.	DREAM FLAT 800x800	800	800	200	200	500	450	60
2.	DREAM FLAT 900x900	900	900	200	200	600	550	60
3.	ALOHA FLAT 800x800	800	800	200	200	500	450	60
4.	ALOHA FLAT 900x900	900	900	200	200	600	550	60

stavební připravenost * construction preparation * Aufbau-Vorbereitung *
stavebná pripravenosť** a beépítés előkészítettsége * statybinis parengimas

2. Usazení podezděním *

Installation with abutment wall *

Installierung durch untermauern *


Usadenie podmurovaniem *

Talpak segítségével *






Montavimas su atramine sieną *

Model:


1.-4.

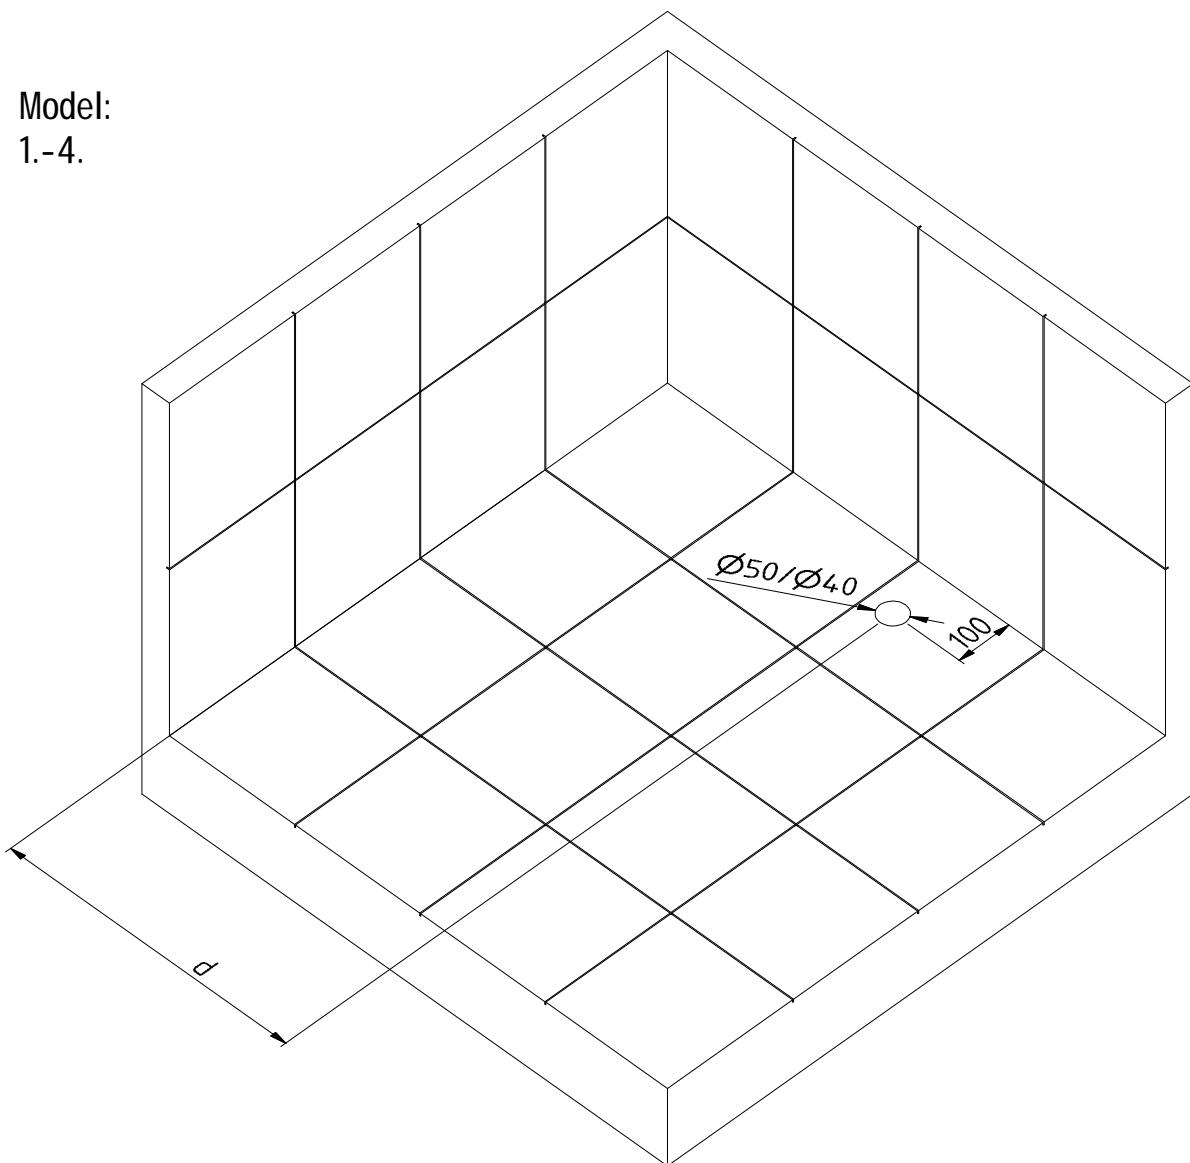


2.

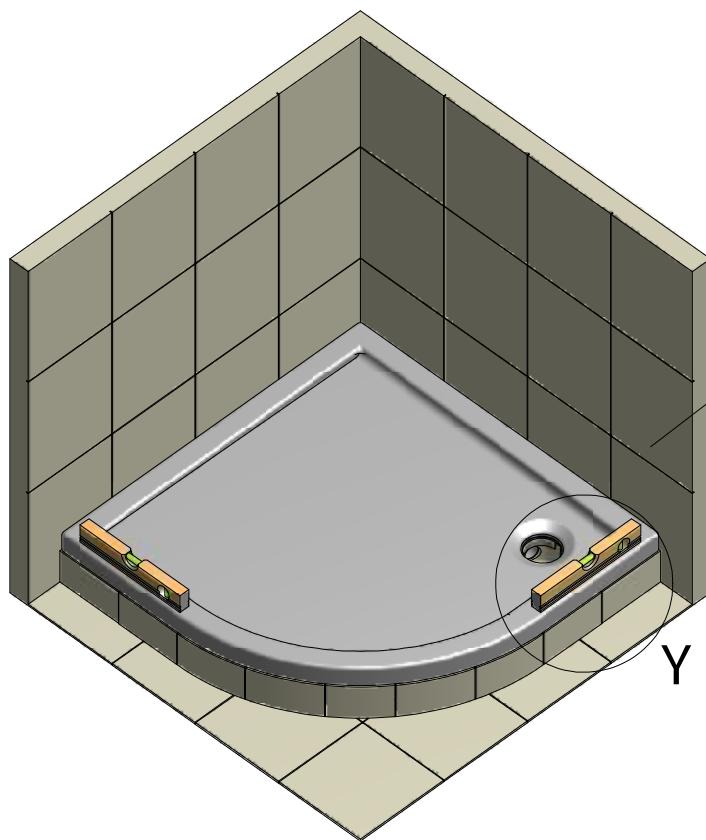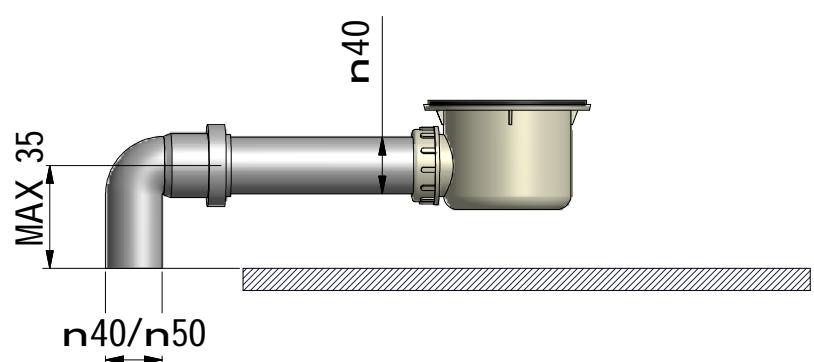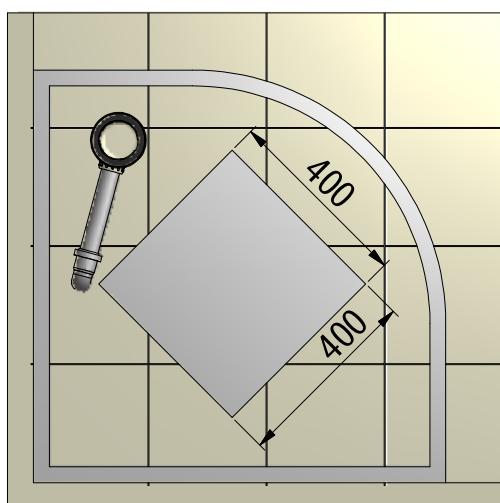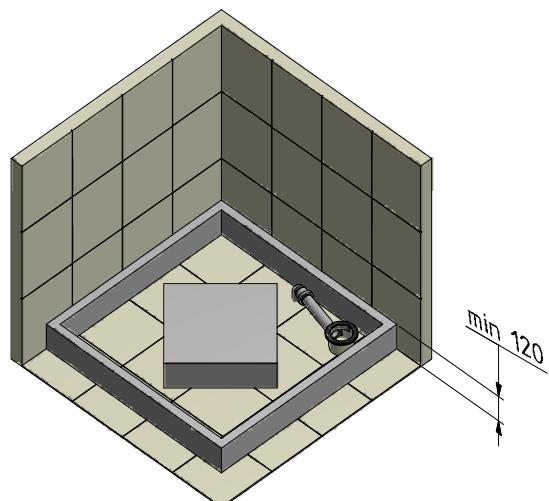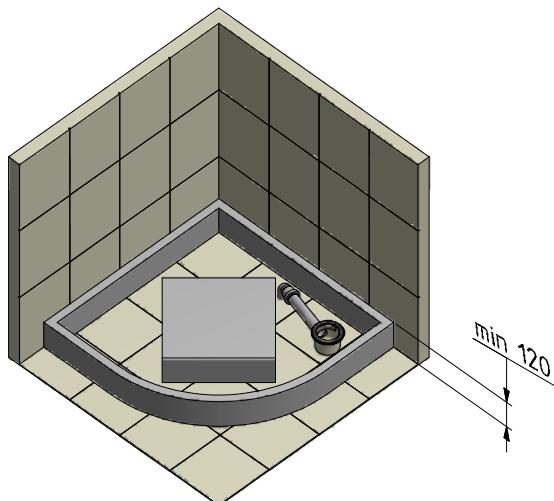

Y

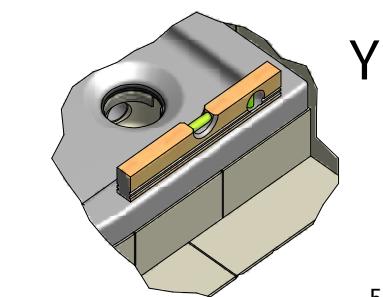

Y

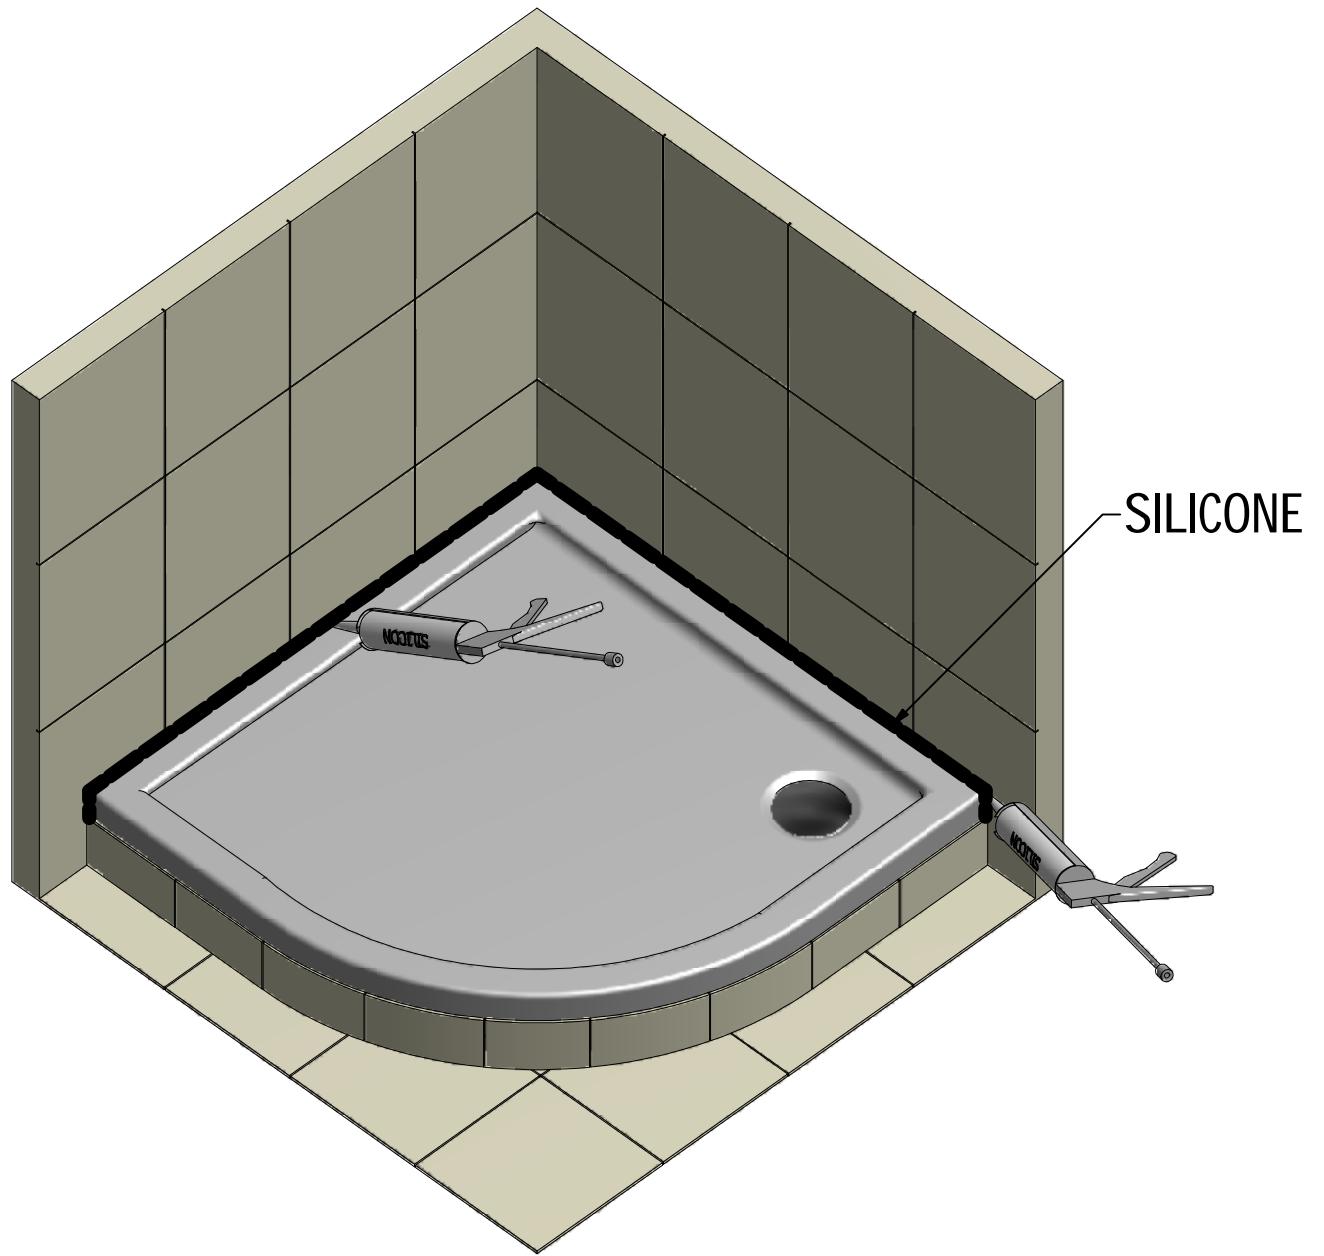

Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poškozen. Po instalaci již nebude brán ohled na poškození tohoto typu.

- Sprchovou vaničku instalujte do předem stavebně připraveného prostoru. Obklad provedte vždy pod úroveň okraje vaničky. Vaničky nikdy neusazujte způsobem pevného zazdění (tj. lepení obkladů až po instalaci vaničky do připraveného prostoru). Výrobek musí být vyjmateLNý (směrem vzhůru) bez násilných stavebních zásahů!!!

Attention!!! – Prior the installation of the product, check the product carefully for mechanical damages. After installation claims related with mechanical damage will not be accepted.

- Install the shower tray to the prepared area. Perform the tiling always to the level of the edge of the shower tray. Do not install the product in a way of fixed installation (gluing the tiles after the installation of the shower tray). The product has to be removable (in upward direction) without any construction impacts!!

**Achtung!!! - beim Einkauf von dem Produkt und vor der Montage bitte überprüfen ob es nicht beschädigt ist.
Nach der Montage wird dies nicht mehr als Reklamationsgrund anerkannt.**

- installieren Sie die Duschtasse nur in einen vorgerichteten Raum. Fliesen Sie nur unter den Rand von der Duschtasse. Niemals die Duschtasse fest installieren (fliesen nach deren Montage). Das Produkt soll ohne gewaltigen Baueinsätze herausnehmbar bleiben.

Pozor!!! - pri kúpe výrobku a pred inštaláciou výrobok starostlivo prekontrolujte či nie je mechanicky alebo iným spôsobom poškodený. Po nainštalovaní výrobku, v prípade poškodenia, už nebude uznaná reklamácia na výrobok.

- Sprchovú vaničku inštalujte do vopred stavebne pripraveného priestoru. Obklad urobte vždy pod úroveň okraja vaničky. Vaničku nikdy neosádzajte spôsobom pevného zamurovania (tj. lepenie obkladu až po inštalácii vaničky do pripraveného priestoru). Výrobok musí byť vyberateLNý (smerom hore) bez násilných stavebních zásahov!!!

Figyelem!!! – a terméket a vásárlásakor és az installálás előtt alaposan ellenőrizzük, ellenőrizzük, hogy nincs-e rajta mechanikus sérülés, vagy egyéb károsodás. Az installálás után az ilyen típusú hiányosságokat a forgalmazó, sem a gyártó nem tudja fizetni.

- A zuhanyozó tálcazt az építészetileg előre előkészített helyen installáljuk. A burkolatot minden esetben a tálca széle alá rakjuk le. A tálcazt soha ne telepítünk szilárd falazásos módszerrel (azaz. A burkolatot csupán a tálca telepítése után rögzítünk ragasztóval). A terméknek kivehetőnek kell lennie (felfelé irányban), mégpedig erőszakos beavatkozás nélkül!!!

**Démesio!!! Pirkdam i montuodami gaminj atidžiai patirkinkite, ar néra mechaninių ar kitų jo pažeidimų.
Sumontavus gaminj, pretenzijos dėl gaminio nebepernamos.**

- Dušo padéklą montuokite iš anksto parengtoje vietoje (šis padéklas turi būti montuojamas ant paruoštų grindų). Apvadai turi būti padéklo krašto lygio. Niekada tvirtai nemūrykite padéklo prie sienų (t. y. apvadų klijavimas jau įmontavus padéklą į paruoštą vietą). Gaminys turėtų išsimontuoti (kryptimi į viršų) nenaudojant didelės statybinės jėgos!!!

Внимание!!! - Перед установкой изделия, проверьте его на наличие механических повреждений! Никакие рекламации о механических повреждениях не будут рассмотрены после монтажа изделия.

Устанавливайте поддон в подготовленное место. Выравнивайте плитку под уровень поддона, обкладывайте поддон плиткой только после его установки (не силиконьте плитку до полной установки поддона). Изделие должно иметь возможность демонтажа (сниматься вверх) без каких-либо строительных воздействий.

Roth Czech s.r.o.; Czech Republic, 56933 Třebařov 160,
tel.: +420 461 324 301/302
<http://www.roth-czech.cz>; e-mail: objednavky@roth-czech.cz